




SolarKocher zum selber machen

Fahrradläden bekommen ihre Räder in großen **Pappkartons** geliefert. Er sollte **130 cm** lang und **65 cm** hoch. Das heißt im Verhältnis **1:2**.

Übertrage alle Linien auf Deine Pappe. Dazu brauchst Du ein langes **Brett**, einen **Stift**, ein **Lineal** und ein Cuttermesser oder eine **Schere**.

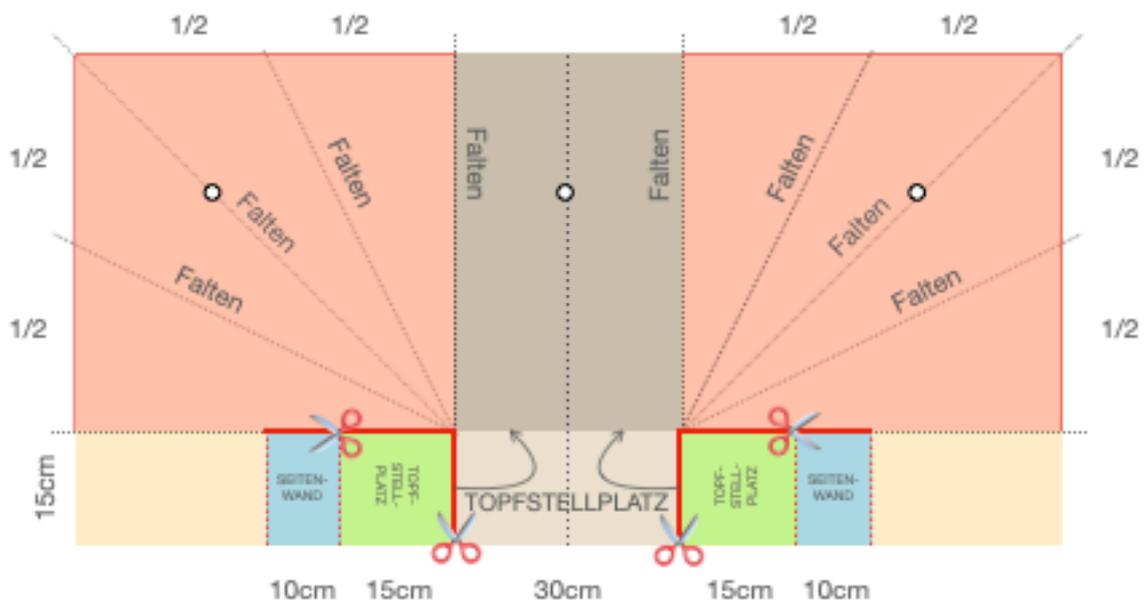

Beklebe nun die Pappe komplett mit **Aluminiumfolie**. Benutze dafür eine glatte, etwas dickere Folie und **Sprühkleber**.

Falte und **schneide** nun die Pappe mit der Alufolie an den Falzen und Linien und mache die drei **Löcher** mit einem so genannten Lochmacher rein.

Falte und **schneide** nun die Pappe mit der Alufolie an den Falzen und Linien und mache die drei **Löcher** mit einem so genannten Lochmacher rein.